

Datenblatt

V210-005 Relaiskarte Master

V210-006 Relaiskarte Slave

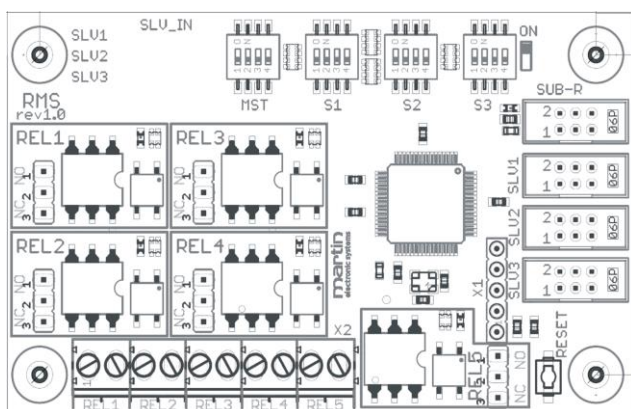


Abbildung 1: Relaiskarte Master

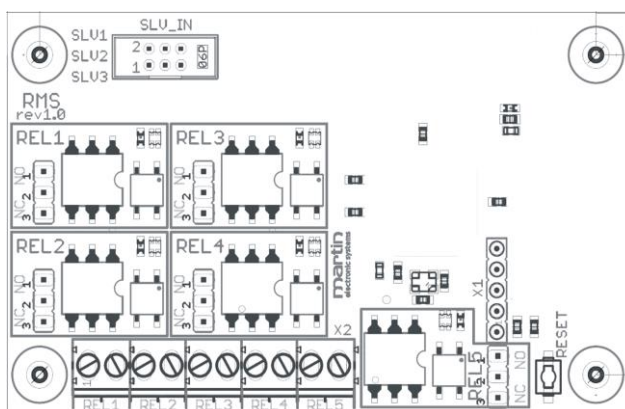


Abbildung 2: Relaiskarte Slave

Allgemeine Beschreibung

Die Relaiskarte dient der Erweiterung von Lese-Empfangseinheiten, um eine Personenunterscheidung zu ermöglichen. Mit Hilfe einer einzelnen Relaiskarte können 5 Personen bzw. Personengruppen unterschieden werden und individuelle Relaisausgänge angesteuert werden. Die Relaiskarten sind aufgeteilt in Master- und Slave-Relaiskarten. An einer Master-Relaiskarte lassen sich bis zu 3 Slave-Relaiskarten anbinden. Dies ermöglicht somit eine Unterscheidung von bis zu 20 Personen bzw. Personengruppen.

Tabelle Daten

Abmessungen (BxH)	79mm x49mm
Schutzart	keine
Montage	Als Zusatzplatine im Kompaktgehäuse
Relaisausgänge	5 (kaskadierbar bis 20)
Spannungsversorgung	HFM
Maximale Belastung Relais (Öffner)	500mA/60V DC
Maximale Belastung Relais (Schließer)	400mA/60V DC

Installationshinweise

Die Relaiskarten werden im Kompaktgehäuse zusammen mit der entsprechenden Lese-Empfangseinheit untergebracht. Die Montageplatte im Gehäuse der Lese-Empfangseinheit ist mit entsprechenden Befestigungspunkten versehen.

Die Slave-Relaiskarten werden mittels steckbarer Flachkabel an die Master-Relaiskarte angeschlossen.

Die Relais sind wahlweise als Öffner oder Schließer verwendbar. Das jeweilige Verhalten wird mit Jumpers direkt auf der Relaiskarte ausgewählt.

Hiermit erklärt Martin Elektrotechnik GmbH, dass die Relaisplatinen den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.martin-elektrotechnik.de/downloads

Der Inhalt wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt und beruht auf Informationen, die als verlässlich gelten. Eine Haftung für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden.

Copyright

© 2017, Martin Elektrotechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Martin Elektrotechnik GmbH weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Datenbanksystem gespeichert oder in welcher Form auch immer – elektronisch, fotokopiert oder magnetisch aufgezeichnet – weitergegeben werden.

Haftungsausschluss

Unser Bestreben ist es, unsere Produkte und entsprechende Unterlagen mit größtmöglicher Sorgfalt zu entwickeln, herzustellen und zu dokumentieren. Martin Elektrotechnik GmbH übernimmt jedoch keinerlei Verpflichtung oder Garantien für den Inhalt dieser Dokumentation und lehnt insbesondere jegliche Haftung für die Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Daneben behält sich Martin Elektrotechnik GmbH vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und gelegentliche Änderungen vorzunehmen, ohne dass sich daraus die Verpflichtung für Martin Elektrotechnik GmbH ergibt, beliebige Personen von solchen Überarbeitungen benachrichtigen zu müssen. Die jeweils aktuellste Version dieser Bedienungsanleitung kann im Internet unter www.schutzengel-systeme.de heruntergeladen werden.



Martin Elektrotechnik GmbH
Dr.-Gartenhof-Str.4
D-97769 Bad Brückenau

www.schutzengel-systeme.de
info@martin-elektrotechnik.de